


TVÄTTMASKIN
VASKEMASKINE
VASKEMASKIN
WASHING MACHINE
PYYKINPESUKONE

BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING INSTRUCTION BOOKLET KÄYTTÖOHJE

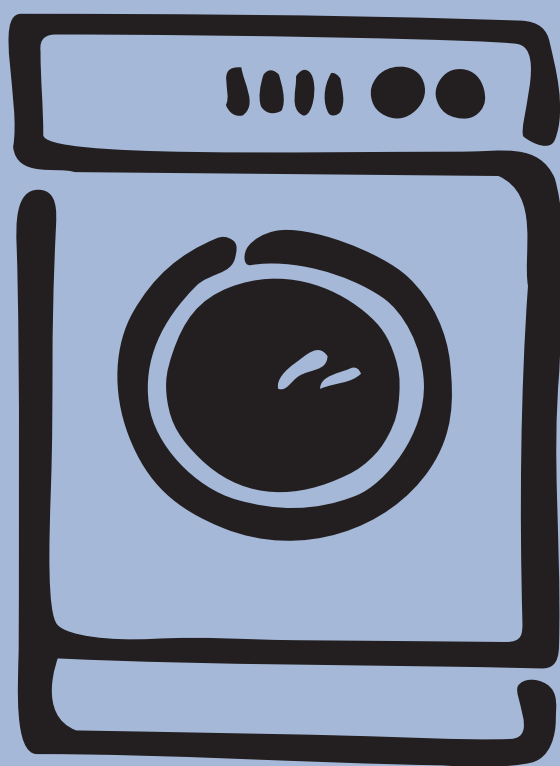

EWF 1229
EWF 1429
EWF 1629

Kjære kunde,

les vennligst denne bruksanvisningen nøye. Følg fremfor alt de sikkerhetsrådene som står på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på bruksanvisningen slik at du slå opp i den igjen på et senere tidspunkt. Sørg vennligst for at bruksanvisningen følger med vaskemaskinen hvis den får nye eiere.

Innhold

Viktige sikkerhetsråd 51-52

Destruksjon 52

Tips om miljøvern 52

FOR BRUKEREN

Din nye vaskemaskin 53

Beskrivelse av maskinen 53

Såpeskuff 53

Lukelåslampe 53

Bruk 54

Kontrollpanel 54

Beskrivelse av maskinens panelfunksjoner 54-56

Programinformasjon 57

Tips til vasking 58

Sortér vasketøyet 58

Temperatur 58

Hvor mye tøy kan du vaske på én gang? 58

Vaskemidler og tilsetningsmidler 58-59

Tøysymboler 59

Slik bruker du maskinen 60-62

Legg vasketøyet i trommelen 60

Mål opp riktig såpemengde og det i såpeskuffen 60

Ha i skyllemiddel 60

Slå maskinen PÅ 60

Velge ønsket program 60

Velge temperatur 60

Velge sentrifugeringshastighet  eller alternativet SKYLLESTOPP  61

Velge de ønskede alternativene 61

Velge alternativet FORSINKET START 61

Starte programmet 61

Hvordan forandre et program som er i gang 61

Kansellere et program 61

Transportskader

Kontrollér at maskinen ikke er skadet.

OBS! Eventuelle transportskader må umiddelbart meldes til den som har ansvaret for transporten.

Åpne døren etter at programmet har startet 62

Programslutt 62

Programoversikt 63-64

Vedlikehold 65

Kabinett 65

Såpeskuff 65

Skuffehull 65

Avløpspumpe 65

Vanninnløpsfilter 66

Rengjøring av vaskemaskinen 66

Avkalking av vaskemaskinen 66

Tiltak ved risiko for minusgrader 66

Nødtømming 66

Hvis maskinen ikke virker 67-68

Garanti 69

Serviceavdeling 69

FOR INSTALLATØREN

Tekniske data 69

Installering 70

Utpakking 70

Transportsikring 70

Plassering 70

Nivåjustering 71

Vanninntak 71

Avløp 71

- over kanten på en vask 71

- direkte i avløpsrøret 71

- i et grenrør til vaskens avløpsrør 71

Alminnelige bestemmelser (Nemko) 72

Elektrisk tilkobling 72

Monteres oppå et sokkelsett 72

Veiledning for bruk av denne bruksanvisningen

Noen avsnitt i bruksanvisningen er merket med spesielle symboler. Disse symbolene har følgende betydning:



Her finner du viktige opplysninger om sikkerhet og maskinens funksjon.



Her finner du supplerende opplysninger om maskinens betjening og praktiske bruk.



Her finner du opplysninger som er av betydning for miljøet.

Vårt bidrag til miljøet: Vi bruker resirkulert papir.



Viktige sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådene under er gitt av hensyn til den generelle sikkerhet. Les dem oppmerksomt før installasjon og bruk av vaskemaskinen!

Generell sikkerhet

- Forsøk aldri å reparere vaskemaskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller driftsforstyrrelser.
- Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter. Be om at det bare brukes originale reservedeler.
- Denne maskinen er bare beregnet på å bli betjent av voksne. La ikke barn tukle med betjeningsorganene eller leke med maskinen.
- Under hvitvask/kokevask blir glasset i luken svært varmt. Unngå å ta på glasset.
- Det kan forekomme at kjæledyr kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før vask.

Installasjon

- All innvendig emballasje må fjernes før maskinen tas i bruk. Det kan føre til alvorlig skade på maskinen og innredning i nærheten av maskinen hvis transportsikringene ikke fjernes eller ikke fjernes helt. Se det relevante kapitlet i bruksanvisningen.
- Eventuelt elektrisk installasjonsarbeid i forbindelse med oppstilling av denne maskinen må utføres av en autorisert elektroinstallatør.
- Eventuelt rørleggerarbeid i forbindelse med oppstilling av denne maskinen må utføres av autorisert rørlegger.
- Når maskinen er installert, må det kontrolleres at den ikke står på den elektrisk ledningen.
- Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må det kontrolleres at luften kan sirkulere fritt mellom de justerbare bena og gulvet.

Bruk

- Vaskemaskinen er bare beregnet til å bli brukt i private husholdninger. Den må ikke brukes til andre formål enn det den er konstruert for.
- Vask bare tekstiler som er beregnet på maskinvask. Følg vaskeanvisningene på plaggene.
- Trommelen må ikke overfylles. Følg instruksjonene i bruksanvisningen.
- Kontroller at alle lommer er tomme. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker og skruer kan skade maskinen alvorlig.
- Plagg som er fuktet med petroleum, sprit, tri osv. må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har blitt brukt til flekkfjerning får vask, skal de ha fordampet helt før plaggene legges i vaskemaskinen.
- Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putevar slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet.
- Bruk bare den anbefalte mengde skyllemiddel. For mye skyllemiddel kan skade vasketøyet.
- La luken stå på gløtt når maskinen ikke er i bruk. Dermed unngår du at pakningen i luken deformeres, og at det oppstår dårlig lukt i maskinen.
- Kontroller alltid at trommelen er tømt for vann før du åpner luken. Hvis den ikke er tømt, må du pumpe ut vannet først som beskrevet i bruksanvisningen.
- Trekk ut stikkkontakten og steng vannkranen når du er ferdig med å bruke vaskemaskinen.

Sikkerhet for barn

- Barn er ofte ikke klar over faren ved elektriske apparater. Når maskinen er i gang, bør barna være under oppsyn og ikke få lov til å leke med vaskemaskinen.
- Emballasjematerialene, f.eks. plastfolie og polystyren, kan være farlige for barn - kvelningsfare! Hold dem utenfor barnas rekkevidde.

- Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert sted utenfor barnas rekkevidde.
- Når maskinen en gang skal skrotes, skal du trekke støpselet ut av stikkontakten, klippe av den elektriske ledningen og destruere støpselet og den resterende delen av ledningen. Ødelegg lukeløsen slik at barn som leker, ikke kan bli sperret inne i vaskemaskinen.



Destruksjon

Emballasjematerialer

Alle materialer som er merket med symbolet , kan gjenbrukes.

>PE< polyetylen


>PS< polystyren

>PP< polypropylen

Det betyr at de kan resirkuleres ved å deponere dem i containere som er merket tilsvarende.

Maskinen

Henvend deg til godkjente mottaksstasjoner for gamle husholdningsprodukter.
Gjør ditt bidrag til å holde Norge rent!

Symbolet  på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.

For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.



Tips om miljøvern

For å redusere vann- og energiforbruket og bevare miljøet anbefaler vi at du følger disse rådene:

- Maskinen arbeider mest økonomisk når trommelens kapasitet utnyttes helt.
- Mål alltid opp vaskemiddelmengden avhengig av vannets hardhetsgrad, vasketøyets skittenhetsgrad og den mengden vasketøy du legger i maskinen.
- Hvis du bare skal vaske en mindre mengde, bør du bruke bare halvparten eller to tredjedeler av anbefalt mengde vaskemiddel.

- Flekker og tilsmussing kan fjernes delvis før vask. På den måten kan vasketøyet vaskes på lavere temperatur.
- Normalt skittent vasketøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (og det reduserer også miljøbelastningen!).


Din nye vaskesmaskin

Din nye vaskemaskin oppfyller alle krav til moderne klesvask og har samtidig et sparsomt vann-, strøm- og vaskemiddelforbruk.

- **Programvelgerskiven** kombinerer funksjonene for forskjellige stoffer og spesielle programmer, slik at det blir lettere å stille inn programmet.
- **Programforløpsindikatoren** viser de forskjellige vaskeprogramfasene med signallamper.
- **Automatisk avkjøling av vaskevannet til 60°C** før tømning er en del av 95°C-programmet. Det minsker "temperatursjokket" som vasketøyet utsettes for, og det motvirker dessuten at vasketøyet blir krøllete.
- **Spesielt program for ull** - behandler ullplagg ekstra skånsomt.
- **Kontroll av ubalanse** - et kontrollsystem oppdager ubalanse i fordelingen av vasketøyet. Systemet sørger for at maskinen står stabilt når den sentrifugerer.
- **ECO-ventilen** sørger for at alt vaskemiddelet blir brukt opp samtidig som den reduserer vannforbruket for å spare energi.

Beskrivelse av maskinen

- 1 Såpeskuff
- 2 Kontrollpanel
- 3 Lukelåslampe
- 4 Avløpspumpe
- 5 Justerbare ben

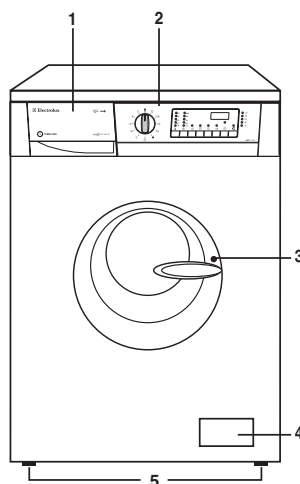

Lukelåslampe

Luken er låst under hele programforløpet. En kontrollampe ved siden av lukens håndtak viser at luken er låst. Luken kan ikke åpnes før lampen har sloknet.

Såpeskuff




Rom til forvask




Rom til hovedvask



Rom til skyllemiddel

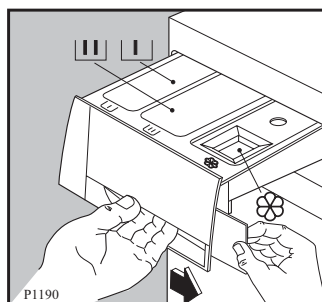

Kontrollpanel

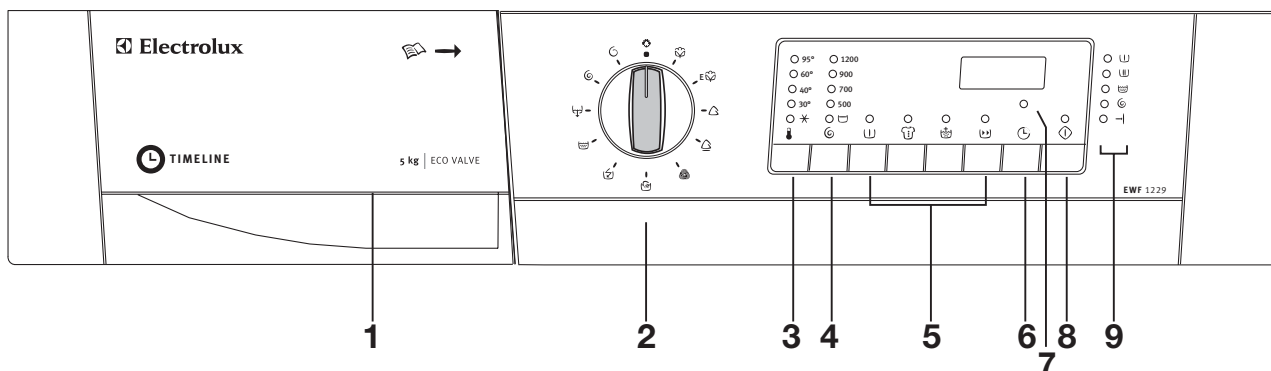

1 Programkort


Et programdiagram finner du inni vaskemiddel-skuffen.

2 Programvelgerskive

Merk! Sammen med bruksanvisningen finner du også klistremerker for programvelgerskiven. Velg klistremerke på ønsket språk.


Rengjør kontrollpanelet med en tørk klut for å fjerne støvresten.

Løsne klistremerket fra underlaget, og plasser det rundt programvelgerskiven som vist på bildet.

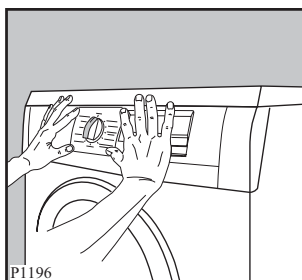

Velgerskiven er delt i følgende seksjoner:

- Bomull, lin (blå del)
- Lettstelt (grønn del)
- Finvask, ull, håndvask, mini 30', skyllinger, tømning, sentrifugering og skånesentrifugering (grå del)

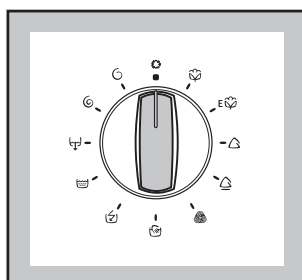

Velgerskiven kan vris enten med eller mot klokken. Stilling **E** (ENERGIPARING) er for programmet **ENERGIPARING** for bomullsplagg.

Når programmet er ferdig, må velgerskiven vris til stilling **O** (ANNULLERE/AV) for å slå maskinen AV.

3 Temperaturknapp

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å øke eller minske temperaturen hvis du ønsker en annen temperatur enn den vaskemaskinen foreslår.

Den aktuelle lampen blir tent.

Maksimumstemperaturene er 95°C for hvit bomull, 60°C for farget bomull og syntetiske stoffer, 40°C for finvask, ull og tøy som skal håndvaskes, 30°C for min 30'.

“✱” vil si kald vask.

4 Knapp for sentrifugerings-hastighet

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å endre sentrifugeringshastigheten dersom du vil at vasken skal sentrifugeres med en annen hastighet enn den vaskemaskinen foreslår.


Maksimumshastighetene er:

- for bomull: 1200 opm (EWF 1229), 1400 opm (EWF 1429), 1600 opm (EWF 1629)
- for lettstelt, ull, håndvask: 900 opm
- for finvask, mini 30': 700 opm


Skyllestoppstilling (☐): Når du velger dette alternativet, vil maskinen la være å tømme ut vannet etter siste skylling, for å unngå at tøyet blir krøllete.



Når programmet er ferdig, er ventilen blokkert, **START/PAUSE** (⏸) trer ut av funksjon, mens lampene (→) og (☐) lyser for å varsle at vannet må pumpes ut.

For å tømme ut vannet er det to muligheter:

- Velg program  **Tømming**:

Vannet tømmes ut uten sentrifugering.

Obs! Før du velger programmet  **Tømming** må velgerskiven stå i **O**-stilling (Annullere/Av).


- Velg program  **Sentrifugering** eller  **Skåne-sentrifugering**. Velg sentrifugeringshastighet ved hjelp av knappen, og trykk deretter inn START/PAUSE. Vannet tømmes ut, og vasken sentrifugeres på valgt hastighet.

5 Programvalgknapper


Forskjellige funksjoner kan kombineres avhengig av programmet. Disse må velges etter valg av ønsket program og før START/PAUSE-knappen trykkes. Når du trykker på disse knappene, tennes de korresponderende lampene. Når de trykkes på nytt, slukkes lampene.

Hvis et feilaktig alternativ velges, blinker lampen i omtrent to sekunder, og meldingen **Err** vises.


Trykk på disse knappene for å velge de følgende alternativene:


FORVASK : Velg dette alternativet hvis du ønsker å forvaske tøyet før hovedvasken (gjelder ikke for ull og håndvask, mini 30').

Forvasken slutter med en kort sentrifugering med 650 opm for bomull og lettstelt, mens vannet bare tømmes ut i finvaskprogrammet.

INTENSIVT : Ekstra skittent tøy.

Kun bomull og syntetiske stoffer. Vasketiden kan forlenges alt etter hvilken temperatur det vaskes på, og hvilken type stoff som vaskes.

EXTRA SKYLLING : Dette alternativet kan velges med alle programmer, bortsett fra ullprogrammet og håndvask. Maskinen vil tilføye to ekstra skyllinger til det valgte programmet. Dette alternativet anbefales for dem som er allergiske mot vaskemidler, og i områder med svært mykt vann.

HURTIGVASK : Dette alternativet kan brukes for plagg som ikke er spesielt skitne (**ikke ull, håndvask, mini 30'**), for å få et godt vaskeprogram som tar kort tid. Vasketiden reduseres i henhold til type tøy og valgt temperatur.

6 Knapp for FORSINKET START



Ved hjelp av denne knappen kan vaskeprogrammet forsinkes i 30 min – 60 min – 90 min, to timer og deretter i intervaller på én time opp til maksimalt 23 timer.


Velge forsinket start

- Velg programmet og de påkrevde alternativene.
- Velg forsinket start.
- Trykk inn START/PAUSE-knappen. Maskinen starter nedtellingen.

Programmet vil starte når den innstilte tiden er utløpt.

Avbryt FORSINKET START

- Trykk inn START/PAUSE-knappen .
- Hvis du vil oppheve forsinkelsen, trykk kun én gang på knappen : Symbolet 0h vises.

Trykk inn START/PAUSE-knappen  igjen.

7 Display

Displayet viser følgende informasjon:

Kansellering – Programmets varighet – Forsinket start – Feil valg av alternativ – Alarmkode – Programslutt.

Kansellering

Hvis et program er blitt kansellert – programvelgerskiven i **O**-stilling – vises tre blinkende streker på displayet.

Det valgte programmets varighet

Etter at et program er valgt, vises varigheten i timer og minutter (f.eks. 2.05).




Varigheten beregnes automatisk ut fra anbefalt maksimumsvekt for hver type tøy.

Etter at programmet har startet, oppdateres tiden minutt for minutt.


Forsinket start

Den forsinkede starten (maks. 23 timer) som er innstilt, vises på displayet i tre sekunder, deretter vises varigheten av det allerede valgte programmet. Nedtellingen oppdateres hver time.

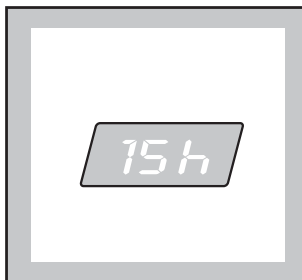


Feil valg av alternativ

Hvis det velges et alternativ som ikke er forenlig med det innstilte vaskeprogrammet, vises meldingen **Err** i to sekunder.

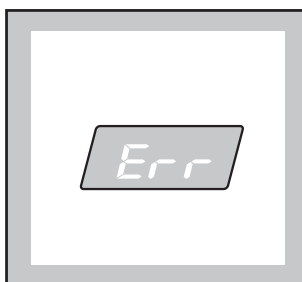


Alarmkoder

Skulle det oppstå problemer med maskinen, kan det vises noen alarmkoder, f.eks. E20 (se avsnittet om feilsøking).

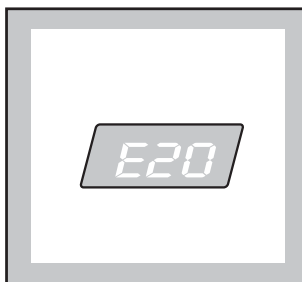


Programslutt

Når programmet er avsluttet, vises en **blinkende null**.

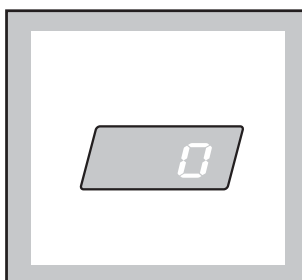

8 START/PAUSE-knapp ⓘ

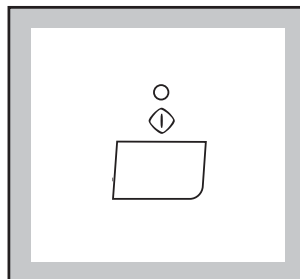

Denne knappen har to funksjoner:
Start – Pause.

Start

Etter at du har valgt det øn skede programmet, trykker du på denne knappen for å starte maskinen. Den korresponderende lampen slutter å blinke.

Hvis du har valgt forsinket start, begynner maskinen nedtellingen. Varigheten av programmet eller forsinkelsen vises på displayet.


Pause

For å avbryte et program som er i gang, trykker du på Start/Pause-knappen. Den korresponderende lampen begynner å blinke.

For å fortsette programmet fra punktet der det ble avbrutt, **trykk på START/PAUSE igjen**.

9 Visning av programmets gang

Når vaskeprogrammet er valgt, vil lampene tennes for de forskjellige fasene som utgjør programmet. Etter at maskinen har startet, vil det bare lyse én lampe for den fasen programmet til enhver tid befinner seg i. Når programmet er ferdig, vil lampen for programslutt →| tennes.

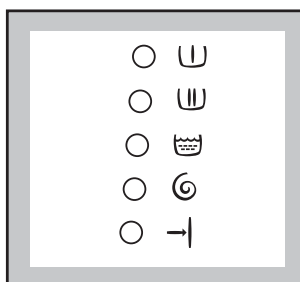

Lampen for SLUTT →| blinker i tilfelle driftsproblemer. Og den tilhørende alarmkoden vises på displayet.

E10 = maskinen fylles ikke

E20 = maskinen tømmes ikke

E40 = døren er ikke lukket

Se avsnittet om feilsøking for å løse problemet.

Programinformasjon




Ull

Vaskeprogram for maskinvaskbar og håndvaskbar ull samt for ømtålige stoffer som er merket med symbolet for håndvask.





Skylling

Med dette programmet er det mulig å skylle og sentrifugere tøy som er blitt vasket for hånd. Maskinen foretar tre skyllinger, fulgt av en sluttsentrifugering i maksfart. Sentrifugeringshastigheten kan reduseres ved å trykke inn knappen . Sluttsentrifugeringen er kun beregnet for bomullsplagg, som i sentrifugeringsprogrammet.




Tømming

For å tømme ut vannet fra siste skylling i programmer med Skyllestopp . Vri først programvelgerskiven til **O**, velg deretter program , og trykk inn **START/PAUSE**-knappen.




Sentrifugering

Separat skylling i maksimal hastighet for håndvaskede plagg. Må brukes for bomullsplagg. Du kan redusere hastigheten ved hjelp av knappen  for å tilpasse til tøyet som skal sentrifugeres.




Skånesentrifugering

Separat kort skylling i maksimal hastighet 700 opm for håndvaskede plagg. Må brukes for lettstelt, finvask, ull/håndvask og silke. Du kan redusere hastigheten ved hjelp av knappen  for å tilpasse til tøyet som skal sentrifugeres (for EWF 1229).



Mini 30'

Dette er et komplett program som kan kombineres med følgende alternativer: redusert sentrifugeringshastighet (for EWF 1229), skyllestopp , forsinket start. Brukes for vask som ikke er særlig skitten eller som trenger å friskes opp. Maks. vekt 2,5 kg. Vasketemperatur 30 °C. Programmet varer i 30 minutter. Hastigheten på sluttsentrifugeringen er 700 opm.

O = Annullere/Av

For å tilbakestille et program vrir du velgerskiven til **O**. Da kan et nytt program velges.

Tips til vasking

Sortér vasketøyet

- Du bør ikke la tøyet bli liggende for lenge, især ikke når det er vått. Fuktig vasketøy kan mugne og få en ubehagelig lukt. Muggflekker (jordslag) kan ikke fjernes.
- Studér den oversikten i denne bruksanvisningen som forklarer betydningen av vaskesymbolene i tøyet.
- Følgende punkter er særlig viktige:
En strek under vaskebaljen betyr at plaggene ikke må vaskes på programmer beregnet for holdbare tekstiler som bomull eller lin.
Hvite tekstiler må ikke vaskes sammen med fargede tekstiler.
Strykefrie tekstiler som polyester/bomull bør behandles som syntetiske tekstiler.
Mindre holdbare tekstiler som akryl og de fleste gardinstoffer bør behandles som sarte tekstiler.
På ullprogrammet kan du ikke bare vaske maskinvaskbare tekstiler av ull som er merket "maskinvaskbar", men også ullplagg som er beregnet for håndvask og alle andre tekstiler med symbolet "håndvask".

Temperatur

- Vi anbefaler deg å vaske hvite bomullsplagg og lin på 60°C i stedet for 95°C. Hvis tøyet ikke er særlig skittent, vil det bli like rent på 60°C, og samtidig sparer du omkring 30% i energi.
- Det samme gjelder til en viss grad også for vaskeekte fargede plagg. De krever normalt en temperatur på 60°C, men hvis de ikke er spesielt skitne, vil de bli like rene selv på 40°C.
- Plagg med ikke vaskeekte farger bør ikke vaskes på temperaturer over 40°C. Hvis plagg med vaskeekte og ikke vaskeekte farger vaskes sammen, bør de behandles som plagg med ikke vaskeekte farger, og temperaturen bør derfor ikke overskride 40°C.
- Holdbare hvite og fargede syntetiske tekstiler kan normalt vaskes på 60°C, men også i dette tilfellet er vask på 40°C tilstrekkelig hvis plaggene ikke er særlig skitne. Imidlertid kan det av hygieniske årsaker være tilrådelig å benytte 60°C vasketemperatur (bakterievekst).
- Sarte syntetiske tekstiler, tekstiler med ikke vaskeekte farger og ullplagg må aldri vaskes på temperaturer over 40°C.

Kontrollér alltid plaggenes vaskesymboler slik at plaggene vaskes ved korrekt temperatur. Plaggene kan misfarges hvis de vaskes ved høyere temperaturer enn det som er angitt.

Hvor mye tøy kan du vaske på én gang?

Strengt tatt burde du alltid veie vasketøyet.

Trommelen kan ta maksimalt 6 kg bomull, avhengig av modell.

For syntetiske og sarte tekstiler er den maksimale kapasiteten 2.5 kg og for ull 2 kg.

Da veiing kan være litt omstendelig, foreslår vi at du beregner vekten etter hvor full trommelen er:

Bomull og lin: full trommel, men ikke overfylt

Syntetiske tekstiler: trommelen ikke mer enn 2/3 full.

Ull eller finvask: trommelen ikke mer enn 1/2 full.

Før du legger tøyet i maskinen:

- Reparér alle rifter og hull.
- Fest løse knapper og lukk trykknapper og glidelåser.
- Ikke vask plagg som trevler - reparér falden før vask.
- Tøm lommene for alle små løse gjenstander. Spiker, nåler, klips og lignende kan skade såvel tøyet som maskinen alvorlig. Fjern gardinkroker.
- Vask fargede plagg - især plagg med ikke vaskeekte farger - for seg når du vasker dem for første gang. De mister normalt en del av fargen første gang de vaskes.
- Bruk flekkfjerner på gjenstridige flekker som gress, rust, tjære, maling, blekk og lignende før tøyet vaskes.
- Bruk flyktige væsker som terpentin til å fjerne f eks malingflekker. Vent i så fall til tøyet er helt tørt før du vasker det.
- Vaskemaskinprodusenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av flyktige, brennbare eller giftige stoffer.

Vaskemidler og tilsetningsmidler

Gode vaskeresultater avhenger blant annet av det vaskemiddelet og den mengden som blir brukt.

Det finnes særlige vaskemidler til kulørtvask, skånevask og ullvask.

Bruk bare førsteklasses vaskemidler som er beregnet til vaskemaskiner.

Følg vaskemiddelprodusentens anvisninger og ha i vaskemiddel i forhold til hvor mye og hvor skittent vasketøy du har og vannets hardhetsgrad. Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad i ditt område, kan du få opplysninger om dette hos ditt lokale vannverk. Underdosering av vaskemiddel kan medføre at smusset setter seg på tøyet igjen i form av grå nupper.

For mye vaskemiddel er unødvendig og øker miljøbelastningen. Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen.

Vaskepulver


Ha vaskepulveret i de riktige rommene i såpeskuffen før programmet startes.

Konsentrert vaskepulver

Velg ikke programmer med forvask når du bruker konsentrerte vaskemidler.

Hell konsentrert vaskepulver i rommet for hovedvask.

Flytende vaskemiddel

Et velegnet flytende vaskemiddel kan brukes i stedet for vaskepulver til programmer med lave eller middels høye temperaturer. Du må da velge et program uten forvask. Ha det flytende vaskemiddelet i rom  i såpeskuffen umiddelbart før programmet startes.





























Flytende tilsetningsmidler

Eventuelle tilsetningsmidler til mykgjøring av vasketøyet skal helles i rom "⊗" i såpeskuffen før programmet startes. Det er spesielt fornuftig å tilsette et skyllemiddel hvis tøyet skal tørkes i tørketrommel etter vask fordi det fjerner statisk elektrisitet i tøyet.

Doseringen bør følge blekemiddelprodusentens anbefalinger.

Tøysymboler

De fleste klesplagg er merket med vaske-/rensesymbol, som er til god hjelp ved behandlingen av klesplaggene.

NORMAL VASK  VASKING  SKÅNSOM VASK	 Vask ved 95°	 Vask ved 60°	 Vask ved 40°	 Vask ved 30°	 Håndvask	 Kan ikke vaskes
 BLEKING	 Tåler klorbleking			 Tåler ikke bleking		
 STRYKING	 Høy temperatur, høyst 200°C	 Middels temperatur, høyst 150°C	 Lav temperatur, høyst 110°C	 Kan ikke strykes		
 RENSING	 Kan renses med alle løsemidler	 Kan renses med perkloretylen, alkohol, R111 og R113	 Kan renses med bensin, ren alkohol og R113	 Kan ikke renses		
 TØR KING	 Flat-tøking	 Drypptøking	 Hengetøking	 normal temperatur  lav temperatur Tøking i tørketrommel	 Ikke tøking i tørketrommel	




Slik bruker du maskinen

Før første vask anbefales det å fylle to liter vann i rommet for hovedvask (U) i såpeskuffen for å aktivere ECO-ventilen. Kjør deretter et program på 95°C uten forvask for å rengjøre vaskemaskinens trommel og innvendige deler. Ha et 1/2 målebeger vaskemiddel i rommet for hovedvask i såpeskuffen og gjennomfør en vaskeprogram uten vasketøy.

1. Legg vasketøyet i trommelen

Lukk opp luken. Legg plaggene som skal vaskes, i trommelen ett ad gangen. Legg dem så flatt som mulig. Steng luken.


Du skal høre at låsen går i hakk.

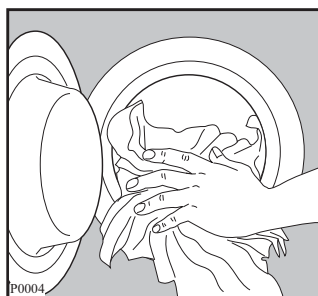


2. Mål opp riktig såpemengde og det i såpeskuffen

Trekk ut såpeskuffen i betjeningspanelet. Mål opp den såpemengden som kreves i et målebeger og hell såpen i rommet for hovedvask. Hvis du har valgt FORVASK, må du også ha en viss mengde vaskepulver i kammer U.

3. Ha i skyllemiddel

Ha i skyllemiddel i rommet merket  hvis det er nødvendig.


Middelet må ikke stå høyere enn MAX-merket.

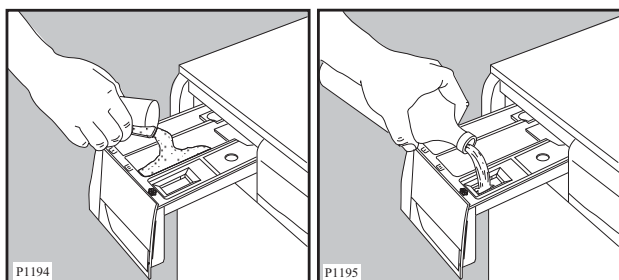

4. Slå maskinen PÅ


Vri velgerskiven til det ønskede programmet for å slå på maskinen.

Vri den til **O** for å slå av maskinen.

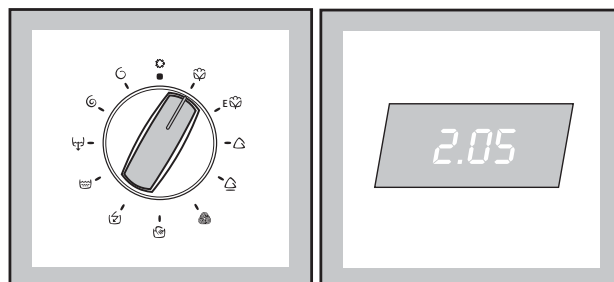


5. Velge ønsket program


Vri velgerskiven til ønsket stilling: Lampene for de forskjellige fasene som utgjør det valgte programmet, tennes.

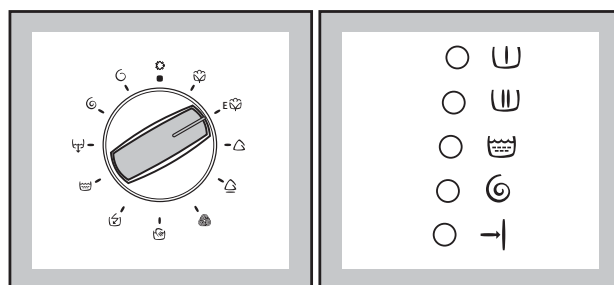

Programmets varighet vises i displayet.

6. Velge temperatur

Trykk på temperaturknappen  hvis du ønsker å velge en annen temperatur enn den vaskemaskinen foreslår. Den aktuelle lampen vil tennes.

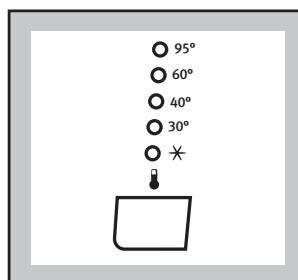


7. Velge sentrifugeringshastighet eller alternativet SKYLLESTOPP

Trykk på knappen for sentrifugeringshastighet gjentatte ganger for å velge ønsket sentrifugeringshastighet eller alternativet SKYLLESTOPP.


Den aktuelle lampen vil tennes.

Hvis du valgte SKYLLESTOPP, vil maskinen fortsatt ha vann i kammeret når den stanser etter fullført program.


EWF 1229

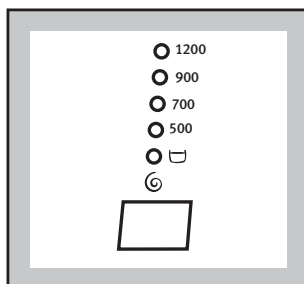

EWF 1429

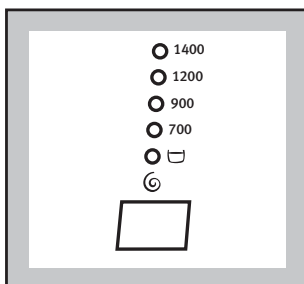


EWF 1629

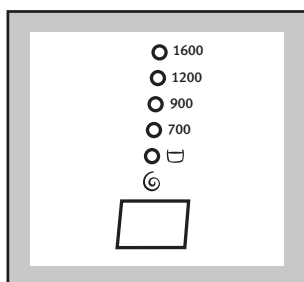


8. Velge de ønskede alternativene

Lampen for den inntrykte knappen tennes.

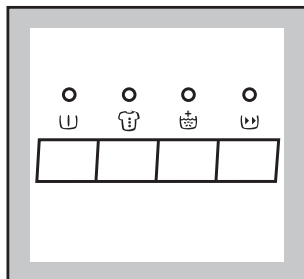

9. Velge alternativet FORSINKET START

Trykk på FORSINKET START-knappen for å forsinke programstarten. Tallene for den valgte forsinkelsen vil vises i omtrent tre sekunder, deretter vises varigheten av det valgte programmet på displayet.

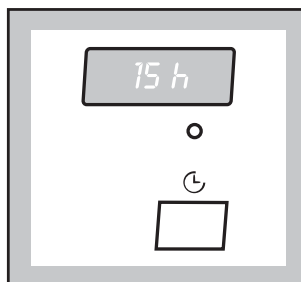

I denne perioden er det mulig å legge inn tøy:

- Trykk inn **START/PAUSE**-knappen.
- Legg inn tøyet.
- Lukk døren, og trykk inn **START/PAUSE** igjen.

10. Starte programmet

Trykk på START/PAUSE-knappen. Den relevante lampesekvensen vil slutte å blinke, og bare lampen for den nåværende fasen vil lyse.

Hvis du har valgt forsinket start, vil vaskemaskinen begynne nedtellingen.

Displayet vil vise programmets varighet eller den valgte forsinkelsen.

11. Hvordan forandre et program som er i gang

Før du gjør endringer må du stanse vaskemaskinen ved å trykke på START/PAUSE-knappen. Enhver fase kan forandres før programmet har begynt på den. Når programmet har startet, kan du bare tilbakestille det ved å vri programvelgerskiven til **O** (AV) og deretter velge det nye programmet. Vaskevannet blir værende i kammeret. Start det nye programmet ved å trykke inn START/PAUSE-knappen. Merk: For å tømme ut vannet før du starter det nye programmet, må du kansellere programmet og velge **TØMMING**.

12. Kansellere et program

Vri velgerskiven til **O** for å kansellere et program som er i gang. Deretter kan du velge et nytt program.

13. Åpne døren etter at programmet har startet

Still først inn vaskemaskinen på PAUSE ved å trykke på START/PAUSE.




Hvis døren ikke åpnes, betyr dette at maskinen allerede varmes opp, at vannivået er høyere enn nedre dørkant, eller at trommelen roterer.

Ovblokkeringen av døren signaleres også ved at varsellampen for lukket dør slukkes.

Hvis du ikke kan åpne døren, men trenger å åpne den, er du nødt til å slå av maskinen ved å vri velgerskiven til **O**. Etter cirka tre minutter kan døren åpnes (vær obs på vannivå og temperatur!). For å starte programmet igjen slår du på maskinen og velger program og tilvalgsalternativer på nytt.

14. Programslutt

Maskinen stopper automatisk.

Hvis alternativet Skyllestopp  er valgt, ventilen er blokkert, START/PAUSE trer ut av funksjon, vil lampen for programslutt  fortsette å lyse og lampen  være på for å indikere at vannet må tømmes ut før døren åpnes. Når kontrollampen ved luken er sloknet, kan luken åpnes. Displayet viser en null.

Vri programvelgerskiven til **O** for å slå av maskinen.






































Ta tøyet ut av trommelen, og forsikre deg om at trommelen er tom, slik at ingen gjenglemte plagg farger av eller blir skadet (f.eks. krymper) i neste vask.

Steng vannkranen hvis du ikke har tenkt å kjøre en ny vask.


La døren stå på gløtt for å forebygge soppdannelse og ubehagelig lukt

Programöversikt

Vaskeprogram: bomull , **lettstelt** , **finvask** , **ull** , **håndvask**  og **mini 30'** 

Type vask	Maks. vekt	Program/temperatur	Beskrivelse av program	Tilleggs-funksjoner	Forbruksverdier*		
					Energi kWh	Vann liter	Tid h/min.
Hvit bomull: f.eks. sengetøy, duker	5 kg	Bomull hvitt  ✱ - 95°C	Hovedvask ved ✱ - 95 °C 3 skyllinger Lang sentrifugering	     	2.0	53	2.25
Bomull, økonomi	6 kg	Bomull hvitt E  60°C	Hovedvask ved E60C 3 skyllinger Lang sentrifugering	   	0.85	49	2.33
Syntetiske stoffer: f.eks. skjorter, bluser, undertøy	2.5 kg	Lettstelt  ✱ - 60°C	Hovedvask ved ✱ - 60 °C 3 skyllinger Kort sentrifugering	     	0.9	54	1.33
Ømtålige stoffer: f.eks. akrylstoff, viskose, polyester, syntetiske blandinger	2.5 kg	Finvask  ✱ - 40°C	Hovedvask ved ✱ - 40 °C 3 skyllinger Kort sentrifugering	    *** 	0.5	55	1.00
Ull 	2 kg	Ull  ✱ - 40°C	Hovedvask ved ✱ - 40 °C 3 skyllinger Kort sentrifugering	 	0.35	55	55
Håndvask 	2 kg	Håndvask  ✱ - 40°C	Hovedvask ved ✱ - 40 °C 3 skyllinger Kort sentrifugering	 	0.35	55	56
Mini 30' 	2.5 kg	Mini 30' 30°C 	Hovedvask ved 30 °C 2 skyllinger Kort sentrifugering	 *** 	0.3	40	30

* Forbruksverdiene som oppgis i oversikten, er referanseverdier. Forbruket avhenger av vasketøymengde, vasketøytype og vann- og romtemperaturen. Verdiene refererer til høyeste (varmeste) vanntemperatur for hvert vaskeprogram.

** Programmet **E** , dersom temperaturen er satt til 60 °C er referanseprogram for opplysningene på energimerket ifølge rådsdirektiv 92/75/EØF.










*** Det er kun på modellen EWF 1229 at det finnes en sentrifugereduksjonsfunksjon i dette programmet.

SPAR ENERGI

Når vasketøyet er normalt skittent, kan du velge spareprogrammet "E". Det reduserer energiforbruket. Vasketiden forlenges litt for å kompensere for at temperaturen er lavere.

Programoversikt

Spesialprogrammer

Program- velger- skivens posisjon	Program	Program- beskrivelse	Tilleggs- funksjoner	Maksvekt vask	Forbruksverdier*		
					Energi kWh	Vann liter	Tid h/min.
 Sköljning	For skylling av hånd- vaskede plagg	3 skyllinger med flytende skyllemiddel, om nødvendig Lang sentrifugering		5 kg	0.08	45	45
 Tømning	For å tømme ut vannet etter siste skylling i programmer med alternativene 	Tømming av vann		/	-	-	2
 Centrifugering	Separat sentrifugering for bomullstøy	Tømming og sentrifugering ved maks. hastighet		5 kg	-	-	10
 Skon- centrifugering	Separat sentrifugering for lettstelt, finvask ull/håndvask, silke	Tømming og skånesentrifugering		5 kg	-	-	6
 Annullere/Av	For å kansellere programmet som kjører, eller for å slå av maskinen			/	-	-	-

* Forbruksverdiene som oppgis i oversikten, er referanseverdier. Forbruket avhenger av vasketøymengde, vasketøytype og vann- og romtemperaturen.

** Det er kun på modellen EWF 1229 at det finnes en sentrifugereduksjonsfunksjon i dette programmet.

Vedlikehold

Kabinett

Utsiden av maskinen kan vaskes med varmt vann og et vanlig nøytralt, ikke-slipende vaskemiddel. Vask etter med rent vann og tørk av etterpå.

Viktig: Det må ikke brukes teknisk sprit, tynner eller andre løsemidler.


Såpeskuff

Etter noen tid vil vaske- og skyllemidlene etterlate avleiringer i skuffen.

Den bør derfor spyles med vann fra tid til annen. Om nødvendig kan såpeskuffen fjernes helt fra maskinen ved å trykke ned låsen øverst til venstre.

Den øverste delen av rommet til tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen.


Hvis det samler seg vann i skyllemiddelbeholderen etter avsluttet vaskeprogram, må hele beholderen rengjøres.

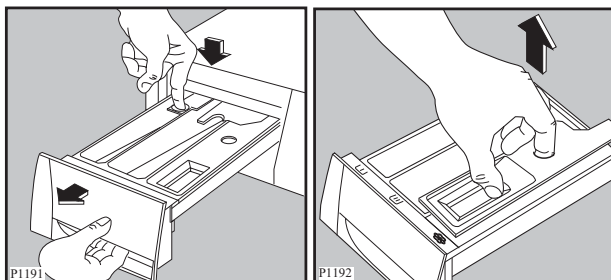

Skuffehull

Det kan også samle seg avleiringer av vaskemiddel inne i hullet til såpeskuffen.

Dette bør fjernes med en gammel tannbørste. Når du er ferdig med rengjøringen, setter du såpeskuffen på plass igjen og kjører et skylleprogram uten tøy i maskinen.

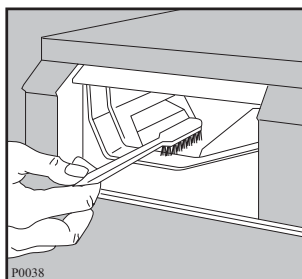


Avløpspumpe

Pumpen må kontrolleres dersom


- maskinen ikke tømmes og/eller sentrifugerer
- maskinen lager uvanlige lyder under tømming pga. gjenstander som f.eks. sikkerhetsnåler, mynter e.l. som blokkerer pumpen

Fremgangsmåte:


- Kople fra vaskemaskinen.
- Vent til vannet er avkjølt.
- Åpne pumpedøren.

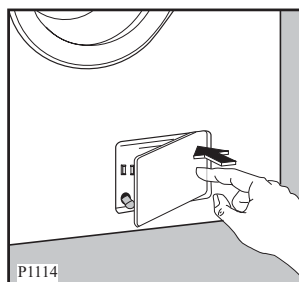

- Sett en bolle under åpningen for å samle opp vannet.
- Trekk ut nødtømmingsslangen, plasser den i bollen og ta av slangehetten.
- Når det ikke kommer ut mer vann, skru løs pumpedekselet og ta det av.

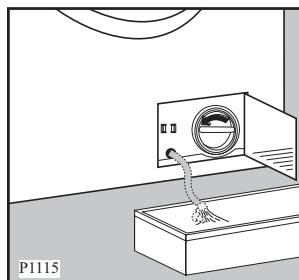

- Fjern ev. gjenstander fra pumpens løpehjul ved å rotere det.
- Sett hetten tilbake på nødtømmingsslangen, og sett slangen på plass igjen.

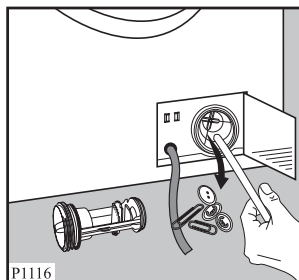


- Skru på pumpedekselet.
- Lukk pumpedøren.

Vanninnløpsfilter

Hvis du oppdager at maskinen krever lengre tid enn normalt på å bli fylt med vann, bør du undersøke om vanninnløpsfilteret er tilstoppet.

Steng vannkranen og skru på påfyllingsslangen fra vannkranen. Rens filteret f eks med en tannbørste. Skru påfyllingsslangen fast på vannkranen.

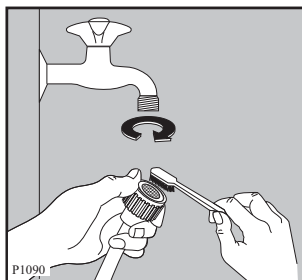

Rengjøring av vaskemaskinen

Hvis du vasker ofte på lave vasketemperaturer og/eller bruker lav vaskemiddeldosering, anbefales det å rengjøre vaskemaskinen en gang i måneden.

Det forhindrer at det dannes mugg i maskinen som kan forårsake dårlig lukt.

Ha i en normal mengde vaskemiddel i vaskemiddelskuffen og la maskinen gjennomføre et fullt vaskeprogram **uten vasketøy** ved så høy temperatur som mulig (95°C).

Avkalking av vaskemaskinen

Dersom vannets hardhetsgrad er høyere enn 7°dH, må vaskemaskinen avkalkes minst 4 ganger i året. (Ta kontakt med kommunens tekniske forvaltning for å få opplyst vannets hardhetsgrad).

Kalkavleiringer på varmeelementet kan forkorte dets levetid.

Doser med ca. 1,5 dl sitronsyre istedenfor vaskemiddel og gjennomfør et vaskeprogram **uten vasketøy** ved så høy temperatur som mulig (95°C).

Tiltak ved risiko for minusgrader

Dersom maskinen står på et sted der temperaturen kan synke til under 0°C, må følgende fremgangsmåte benyttes:

- Ta støpselet ut av strømuttaket.
- Steng av vannet og løsne vanninntaksslangen fra vannkranen.
- Legg nødtømmingsslangen og inntaksslangen i en bolle på gulvet slik at vannet tømmes i bollen.
- Sett på vanninntaksslangen igjen og monter nødtømmingsslangen etter at hetten er satt på igjen.
- Sett programvelgeren i stilling **O**

Dette tømmer maskinen for vann og hindrer at det danner seg is samt at berørte deler blir skadet eller ødelagt.

Kontroller at omgivelsestemperaturen er over 0°C når maskinen tas i bruk igjen.

Nødtømming

Dersom vannet ikke tømmes på vanlig måte, må følgende fremgangsmåte benyttes:

- Ta støpselet ut av strømuttaket.
- Steng av vannet.
- Vent til vannet er avkjølt.
- Åpne pumpedøren.
- Sett en bolle på gulvet og legg nødtømmingsslangen i bollen. Ta av slangehetten. Vannet skal renne ned i bollen. Når bollen er full, settes hetten tilbake på slangen. Tøm bollen. Gjenta prosedyren til det ikke kommer ut mer vann.
- Rengjør pumpen som beskrevet tidligere.
- Sett på plass nødtømmingsslangen etter at slangehetten er satt på igjen.
- Skru på pumpedekselet og lukk døren.

VIKTIG!

Hver gang vannet tømmes gjennom nødtømmingsslangen, må du fylle to liter vann i rommet for hovedvask i såpeskuffen og deretter kjøre tømmeprogrammet. Dette aktiverer ECO-ventilen og hindrer at alt vaskemiddelet ikke blir brukt opp ved neste vask.

Hvis maskinen ikke virker

Noen opplysninger om hvordan du selv kan fjerne mindre driftsforstyrrelser uten å måtte tilkalle en fagmann. Når maskinen har startet, kan lampen →|, lampen for knappen START/PAUSE og en av følgende lamper eller feilkoder blinke:

- **E10** = f.eks. maskinen tar ikke inn vann. Se nærmere under “Feiltype”
- **E20** = f.eks. knekk på avløpsslangen eller tilstoppet filter. Se nærmere under “Feiltype”
- **E40** = luken er ikke ordentlig stengt

Når feilen er rettet, skal du trykke på START/PAUSE for å fortsette programmet som ble avbrutt. Hvis det ikke er mulig for deg å rette feilen selv, må du kontakte en servicetekniker.

• FEILTYPE	• MULIG ÅRSAK
• Maskinen går ikke i gang:	<ul style="list-style-type: none">• Er sikringene i orden?• Sitter støpselet ordentlig i stikkontakten?• Er luken til maskinen helt stengt? (E40)• Er vaskeprogrammet riktig innstilt?• Er vannkranen åpen? (E10)• Er START/PAUSE-knappen trykket inn?
• Maskinen tar ikke inn vann:	<ul style="list-style-type: none">• Er vannkranen åpen? Kommer det vann ut av kranen? (E10)• Er vanntrykket tilstrekkelig? (E10)• Er påfyllingsslangen klemmt eller bøyd? (E10)• Er filteret på påfyllingsslangen tilstoppet? (E10)
• Maskinen tømmes samtidig med at den tar inn vann:	<ul style="list-style-type: none">• Er avløpsslangen riktig plassert? Slangen skal heves min. 60 cm før den ledes til et avløp.
• Maskinen sentrifugerer ikke/tømmes ikke:	<ul style="list-style-type: none">• Er avløpsslangen klemmt eller bøyd? (E20)• Er avløpspumpen tilstoppet? (E20)• Har du valgt et program med skyllestopp □?
• Maskinen vibrerer og bråker for mye:	<ul style="list-style-type: none">• Er alle transportsikringene fjernet?• Står vaskemaskinen stabilt og plant?• Er det tilstrekkelig plass mellom vaskemaskinen og vegger eller skap?• Er det for mye vasketøy i trommelen?• Er vasketøyet ujevnt fordelt i trommelen (ubalanse)?
• Vann renner ut på gulvet:	<ul style="list-style-type: none">• Er vaskemiddelet riktig dosert? For mye vaskemiddel kan føre til at det skummer over• Er vaskemiddelet beregnet til maskinvask?• Er såpeskuffen gjort ren slik at den ikke er tilstoppet?• Er avløpsslangen satt ordentlig fast?• Er avløpspumpen satt tilbake på plass etter rengjøring?• Er slangen tett? Er det lekkasjer i noen av sammenkoblingene eller ved kranen?
• Luken kan ikke åpnes:	<ul style="list-style-type: none">• Er et program i gang?• Er luken fortsatt låst? Luken kan først åpnes når lukelåslampen har sloknet.• Maskinen er igang med oppvarmingsfasen eller vannstanden i trommelen når opp til den nederste delen av døren.

• FEILTYPE	• MULIG ÅRSAK
• Dårlig lukt i vaskemaskinen kan skyldes:	<ul style="list-style-type: none"> • For lav vaskemiddeldosering. • At det vaskes ofte på 40°C og sjelden eller aldri på 60/95°C. • At vaskemaskinen ikke har vært i bruk i lang tid. Tiltak: Gjennomfør en vask med tom maskin og normal vaskemiddeldosering på 95°C.
• Sentrifugeringen begynner med forsinkelse eller vasketøyet er ikke ordentlig sentrifugert når programmet er slutt:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinens elektroniske ubalanse-kontrollsystem har koblet seg inn på grunn av en uheldig fordeling av vasketøyet i maskinen. Plaggene løses opp og fordeles på ny ved at trommelen skifter retning flere ganger. Deretter starter sentrifugeringen igjen. Dette kan skje flere ganger etter hverandre til ubalansen er fjernet og sentrifugeringen kan gjennomføres. Fasen der maskinen forsøker å fjerne en slik ubalanse, varer i ca. 5 minutter. Hvis vasketøyet ikke kan løses pent opp innenfor dette tidsrommet, senkes sentrifugeringshastigheten på sluttsentrifugeringen.
• Maskinen har en annerledes lyd:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinen har et moderne drivsystem som ikke støyer så mye som eldre systemer. Det nye drivsystemet starter forsiktig, og plaggene fordeles bedre før sentrifugering. Det resulterer i færre vibrasjoner og mindre støy.
• Det er ikke vann å se i trommelen:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderne vaskemaskiner er mer økonomiske og bruker mindre vann. Vaske- og skylleresultatet er imidlertid helt på topp.
• Utilfredstillende vaskeresultater:	<ul style="list-style-type: none"> • Det har blitt brukt for lite vaskemiddel eller et vaskemiddel som ikke er egnet. • Vanskelige flekker har ikke blitt behandlet før vask. • Det har ikke blitt valgt korrekt temperatur eller program. • For mye vasketøy i trommelen.
• Rester av vaskemiddel på tøyet etter vaske:	<ul style="list-style-type: none"> • Dette skyldes høyst sannsynlig ikke-løselige komponenter i vaskemiddelet og er ikke et tegn på dårlig skylling. Børst eller rist plaggene og skyll dem igjen om nødvendig.
• Skumming etter siste skylling:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderne vaskemidler kan forårsake skumming selv etter skylling, men det har ikke noen betydning for vaskeresultatet.

Hvis du ikke er i stand til å finne eller løse feilen etter disse kontrollene, bør du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste servicesenter. Før du ringer, bør du finne frem modellbetegnelse, serienummer og produktnummer, som du finner på typeskiltet.


GARANTI

Levering skjer etter kjøpsloven, supplert med NEL's leveringsbetingelser.

Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.

Hovedkontor:

ELECTROLUX HOME PRODUCTS A/S
Risløkkvn. 2
Postboks 77 Økern
0508 Oslo
Telefon: 22 63 55 00
Telefax: 22 63 55 52

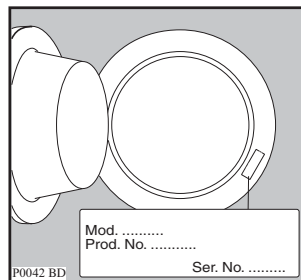

Sentral serviceavdeling/sentralt reservedellager:

Risløkkvn. 2
Postboks 215 Økern
0508 Oslo

Adm. og tekn. avdeling: Telefon: 22 72 58 00
Telefax: 22 72 58 90

Bestilling service: Telefon: 22 72 58 00
Telefax: 22 72 58 90

Bestilling reservedeler: Telefon: 22 72 58 10
Telefax: 22 72 58 20

Tekniske data


Yttermål	Bredde	60 cm
	Høyde	85 cm
	Dybde	63 cm
Elektrisk tilkobling	Spennning	220-230 V / 50 Hz
	Maks. strømforbruk	2200 W (10A)
Vanntrykk	Minimum	0,05 MPa
	Maksimum	0,8 MPa
Anbefalt maksimal tøymengde	Bomull, lin	6 kg
	Lettstelt/finvask	2.5 kg
	Ull/håndvask	2 kg
Sentrifugering	Maksimum	1200 omdr./min.(EWF 1229)
		1400 omdr./min.(EWF 1229)
		1600 omdr./min.(EWF 1229)




Dette apparat oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/EØF, 73/23/EØF.

Installering


Utpakking

 Hold emballasjematerialet langt bort fra små barn slik at de ikke kan leke med det.


Transportsikring

 Vasketrommelen er låst med sikringer for at den ikke skal skades under transporten. Disse sikringene må fjernes før maskinen kobles til:


1. Løs de to nederste skruene på baksiden og ta dem ut (bruk en skrunøkkel).
2. Trekk ut de 2 plastboltene.

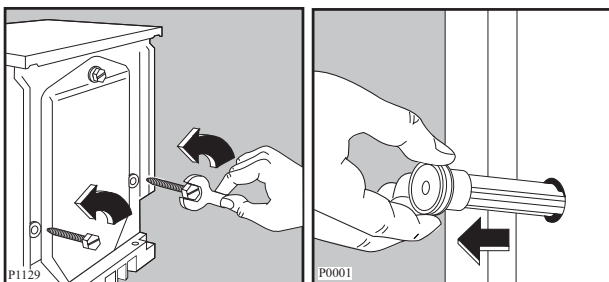


3. Legg maskinen ned på baksiden. Kontrollér samtidig at slangene ikke blir klemt.
4. Legg litt av polystyrenemballasjen under maskinen.
5. Fjern polystyrenblokken fra motoren og frigjør de to plastposene.

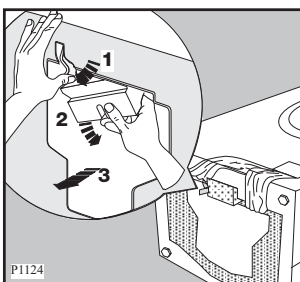


6. Trekk ut den venstre polytenposen meget forsiktig ved å føre den mot høyre og deretter ned.
7. Trekk ut den høyre polytenposen meget forsiktig ved å føre den mot venstre og deretter opp.

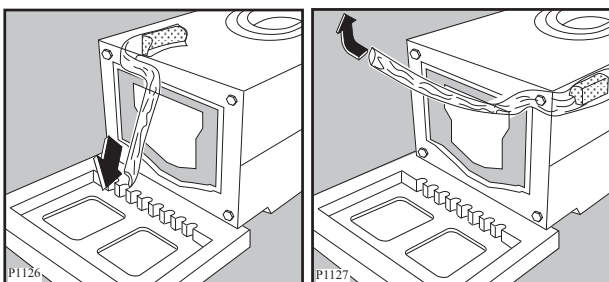

8. Sett i bunndekselet og trykk tungen inn i låsesporet.

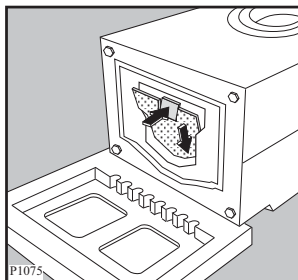

9. Fjern polystyrenunderlaget, reis maskinen opp og skru ut de siste skruene på baksiden. Trekk ut siste plastbolt.
10. Dekk hullene med plastpluggene som fulgte med bruksanvisningen.

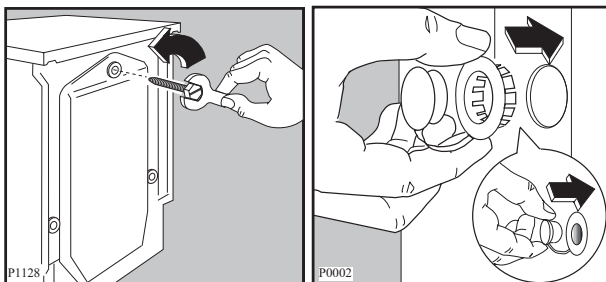

OBS!

Det er en god idé å ta vare på transportsikringene hvis det skulle bli aktuelt å transportere maskinen senere.

Maskinen må aldri fraktes uten at transportsikringene (de 3 boltene) er montert. Trommelen vil kunne lage stygge bulker i kabinettet.


Plassering

Maskinen skal stilles på et fast, vannrett underlag. Maskinen må ikke berøre vegger eller annen innredning.

Det er en forutsetning at vannkranen, avløpet og stikkkontakten er innenfor rekkevidde av maskinens slanger og elektriske ledning. Hvis de ikke er det, anbefaler vi å tilkalle en montør som kan flytte vannkranen og/eller avløpet og/eller stikkkontakten.

Nivåjustering

Maskinen settes på det planlagte stedet og vatres omhyggelig ved å justere bena. Vær veldig nøye med dette, for på den måten unngår du unødvendig støy og vibrasjoner, og maskinen flytter ikke på seg under bruk.

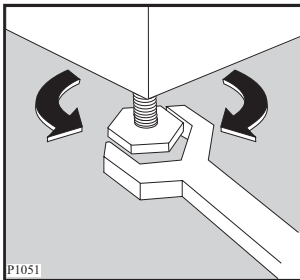


Vanninntak

Skru vannpåfyllingsslangen på en vannkran med 3/4" rørgjenger.

Ikke bruk en slange som allerede har vært brukt til vanntilkopling.

Den andre enden av påfyllingsslangen som er festet til maskinen, kan snus i alle retninger. Det er bare å løsne litt på ringmutteren, dreie på slangen og trekke mutteren til igjen.

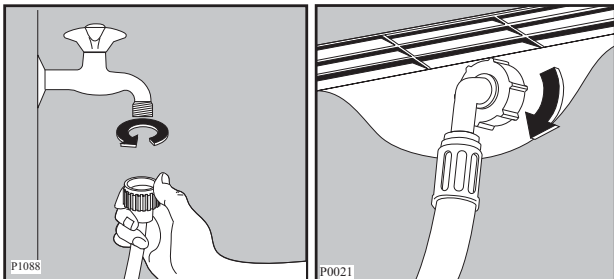


Vannpåfyllingsslangen må ikke strekkes. Dersom den er for kort og du ikke ønsker å flytte vannkranen, må du bytte ut slangen med en lengre høytrykkslange som er spesielt beregnet på å løse problemer som dette.

Avløp


Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

Over kanten på en vask: Du må da sikre deg at slangen ikke kan falle ned når maskinen tømmes. Gjør den f.eks fast til veggen med en krok eller til vannkranen med en snor.

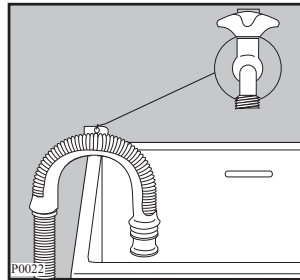

Direkte i avløpsrøret: Du bør da bruke et ca 65 cm høyt loddrett rør. Røret må under ingen omstendigheter være lavere enn 60 cm eller høyere enn 90 cm.


Enden av avløpsslangen må alltid være utluftet, dvs den innvendige diameteren på røret må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

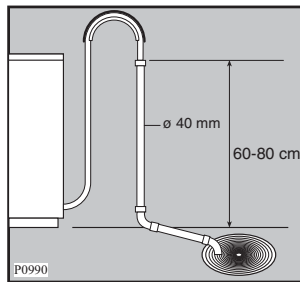

I et grenrør til vaskens avløpsrør: Grenrøret må da være høyere enn vannlåsen slik at den krumme enden av slangen er minst 60 cm over gulvet.

Avløpsslangen er 2 m lang og kan forlenges til maksimalt 4 m. Bruk en forlengerslange med en innvendig diameter som er minst like stor som originalslangens diameter og bruk en egnet slangekobling.

Kontrollér at avløpsslangen ikke har skarpe knekk.

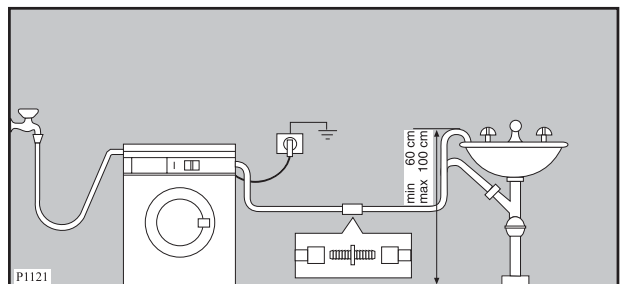

For at maskinen skal virke på riktig måte må avløpsslangen være festet til støttestykket øverst på baksiden av maskinen.

Alminnelige bestemmelser (Nemko)

- a) Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk.
- b) Ved vanntrykk større enn 60 N/cm² (6 kg/cm²) skal reduksjonsventil innsettes.
- c) Maskiner med slangeforbindelse som ønskes anbrakt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger.
Enkelte vannverk har tilleggsbestemmelser.
- d) For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen, skal røravbryter innsettes.
- e) Eventuelt rørleggerarbeid skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket.

Elektrisk tilkobling


Maskinen leveres koblet 1-faset, 220-230 V, 50Hz, 2,2 kW totaleffekt.



Skulle det bli nødvendig å skifte strømledningen, bør dette utføres av vårt servicesenter.

Når maskinen er stilt opp, må det være fri adgang til strømledningen.

Monteres oppå et sokkelsett

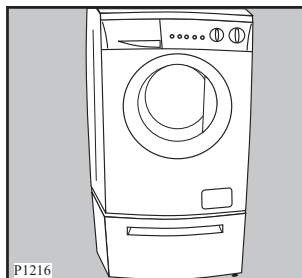

Sokkeldimensjoner:
Høyde: 30 cm.
Bredde: 60 cm.
Dybde: 60 cm.

Dette apparatet kan installeres oppå en stålsokkel med skuff for å gjøre det lettere å legge i og ta ut tøyet.

Ta kontakt med din fagforhandler angående riktig sokkelsett.



The Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.